



Istruzioni per l'uso e la manutenzione

Leggi attentamente questo documento
prima di iniziare l'installazione



A red car is parked on a rocky, dry hillside. A silver aluminum ladder is leaning against the car, leading up to a black rooftop tent mounted on the roof. A person in a maroon and white shirt and shorts stands on a rock to the left. The background is a dense forest of green trees under a clear blue sky.

DIFFLY

explore, rest, repeat.

explore, rest, repeat.

LIBRETTO USO E ISTRUZIONI
consultare obbligatoriamente
prima dell'utilizzo

introduzione:

Benvenuto, scopri l'avventura che ti aspetta...

Grazie di aver scelto Difflyoutdoor.

Ti garantiamo un'esperienza emozionante grazie ad un articolo di ottima qualità, realizzato in modo da assicurare sicurezza e comodità attraverso un montaggio semplice e rapido. I materiali utilizzati si dimostrano resistenti in qualsiasi circostanza e adatti ad ogni condizione atmosferica. Segui le seguenti istruzioni e per qualsiasi domanda non esitare a contattarci all'indirizzo info@difflyoutdoor.com



ATTENZIONE ! Se montato in modo scorretto, il prodotto risulta pericoloso alla propria incolumità diventando causa di serie ferite o morte. Segui le istruzioni in modo prudente per garantire un montaggio adatto al tuo veicolo e un utilizzo sicuro della tenda. Prima di partire, controlla la portata delle barre portatutto con la casa costruttrice.



DIFFLY




indice:

- Come iniziare
- Componenti del kit di montaggio
- Orientamento della tenda
- Assemblaggio della tenda
 1. Installazione delle guide
 2. Installazione della scala
 3. Copertura della tenda
- Installazione della tenda sulle barre portatutto
- Apertura della tenda
- Installazione della sacca per le scarpe
- Manutenzione della tenda
- Responsabilità







Come iniziare:

1. Comincia aprendo con cautela la scatola dalla parte superiore, facendo attenzione a non danneggiare il prodotto all'interno con oggetti affilati.
2. Appoggia la tenda con la parte forata verso l'alto.
3. Libera le chiusure in velcro laterali e con la tenda aperta, apri una delle due porte.
4. Tira fuori il materasso tutti gli accessori che trovi all'interno della tenda.

explore, rest, repeat.

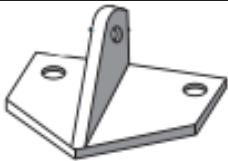









Componenti del kit di montaggio:

Il kit di montaggio include tutti gli attrezzi necessari per l'assemblaggio della tenda. Controlla che tutti questi elementi siano compresi nel kit:

	Componenti	Quantità
	SCALETTA	1
	STAFFE DI FISSAGGIO SCALETTA	2
	BULLONE L 40mm M8	4
	BULLONE L 20mm M8	2
	RONDELLE SCALETTA ACCIAIO INOX	6
	RONDELLE SCALETTA TEFLON	2
	DADO M8 AUTOBLOCCANTE	6





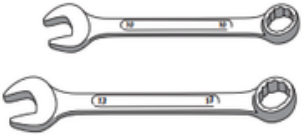	Componenti	Quantità
	GUIDE	2
	BULLONE L 35mm M6	4
	RONDELLE LARGHE ACCIAIO INOX	4
	DADO M6 AUTOBLOCCANTE	4
	BLOCCHETTI DI FISSAGGIO	8
	BULLONE L 50mm M8	8
	RONDELLE ACCIAIO INOX	8
	DADO M8 AUTOBLOCCANTE	8
	STAFFE DI FISSAGGIO	4
	CHIAVE FISSA 13/15	2
	BRUGOLA	1

explore, rest, repeat.

Orientamento della tenda :

Esistono due opzioni differenti per orientare la tenda:

1. Apertura sul lato



2. Apertura sul retro.



DIFFLY



Assemblaggio della tenda:

INSTALLAZIONE DELLE GUIDE

1. Dopo aver rimosso il materasso, chiudi la tenda lasciando la parte forata verso l'alto.
2. Inserisci gli 8 blocchetti all'interno delle guide (4 per guida), possibilmente già a misura delle barre portatutto. Se i blocchetti faticano a scorrere prima utilizzare del lubrificante (svitol/wd40), altrimenti aiutarsi con un cacciavite per spingere la base del blocchetto.
3. Posiziona le guide e allineale ai fori in base all'orientamento desiderato.
4. Porta i dadi M6 al centro delle guide allineandoli ai fori presenti su di esse.
5. Inserisci le rondelle più larghe sui bulloni M6, inserendoli dall'interno della tenda negli appositi fori e centrandoli con i dadi M6, precedentemente allineati.

INSTALLAZIONE DELLA SCALA

1. Capovolgi la tenda per avere la parte con le guide verso il basso.
2. Allinea le staffe di fissaggio della scala in corrispondenza dei fori presenti all'estremità della base della tenda.
3. Posiziona i bulloni da 40mm nelle rondelle dall'interno della tenda e avvita i dadi sui bulloni.
4. Allinea la scala alle staffe di montaggio. Usando i bulloni da 20mm e gli altri elementi, fissala avvitando del tutto. Assicurati che il movimento della scala sia fluido.

explore, rest, repeat.

COPERTURA DELLA TENDA

1. Per installare la copertura della tenda, come prima cosa, stringi le chiusure in velcro laterali per comprimere e fissare la tenda.
2. Fai scivolare la parte rinforzata della zip all'interno del profilo a C, seguendo il perimetro della base della tenda. Posiziona la copertura facendo coincidere le zip.
3. Chiudi la zip, facendo attenzione a non danneggiare il tessuto.
4. Allaccia le chiusure per fissare la copertura.

INSTALLAZIONE DELLA TENDA SULLE BARRE PORTATUTTO

1. Posiziona la tenda, centrandola sulle barre portatutto, assicurandoti che le guide siano perpendicolari alle barre.
2. Avvicina il più possibile i blocchetti in modo da centrare i fori delle staffe di fissaggio. Stringi bene tutti i dadi utilizzando la chiave fissa. Assicurati periodicamente che i dadi siano stretti in modo corretto.
3. Inserisci i tappi di chiusura in plastica nella parte finale delle guide. Se necessario aiutati con un attrezzo per inserirli.





Apertura della tenda:

1. Slaccia le cinghie e apri la zip della copertura per poterla rimuovere.
2. Apri le chiusure in velcro della tenda.
3. Allunga la scala fino a quando i perni di blocco si incastrano tra loro.
4. Usa la scala come leva per aprire la tenda fino a quando essa stessa tocca terra, risultando stabile. Assicurati che tutti gli scalini siano bloccati e che la scala formi un angolo di 60°.
5. Per aggiustare l'altezza della tenda, inizia con la parte superiore, schiacciando i due bottoni presenti ai lati degli scalini e ripetendo il passaggio per ogni scalino fino a quando il tutto sarà perfettamente incastrato. Quando la scala sarà all'altezza desiderata controlla che sia stabile e bloccata.
6. Posiziona le aste di supporto delle entrate nei fori che si trovano nella parte inferiore della tenda e inserisci l'estremità opposta nei fori agli angoli del tessuto del cielo.

Installazione della sacca per le scarpe:

Posiziona la shoe bag, facendola passare attraverso il profilo a C sulla base della tenda.

Manutenzione della tenda:

Assicurati che la tenda sia stata pulita e arieggiata dopo ogni utilizzo. Pulisci il tessuto attentamente e, prima di chiudere la tenda, controlla che sia completamente asciutto per prevenire la formazione di muffa.

explore, rest, repeat.

Responsabilità:

Diffly S.R.L.S. garantisce all'acquirente che i suoi prodotti sono privi di difetti di materiale e di lavorazione, ad eccezione di quanto specificato di seguito. La durata del prodotto è determinata dalla data di acquisto fino al momento in cui il prodotto non è più utilizzabile a causa della normale usura.

Diffly S.R.L.S. non è responsabile della naturale rottura dei materiali che si verifica inevitabilmente con l'uso prolungato (ad esempio, danni da luce ultravioletta (UV) sulle tende, cerniere usurate), o dei difetti causati da incidenti, abusi, alterazioni, attacchi di animali, danni da tempesta, uso improprio o cura impropria.

Se dopo l'ispezione un prodotto risulta malfunzionante a causa di un difetto di fabbrica o di materiale, ripareremo o sostituiremo il prodotto, a nostra discrezione, senza alcun addebito.

Restituire il prodotto, con trasporto prepagato, al rivenditore DifflyOutdoor presso il quale è stato acquistato; oppure, contattare DifflyOutdoor via e-mail: info@difflyoutdoor.com. Le spedizioni a carico del destinatario o le spedizioni senza autorizzazione alla restituzione non possono essere accettate.

Se la tenda necessita di assistenza o riparazione a causa della normale usura, dell'attacco di animali, di un incidente o per altri motivi non coperti dalla garanzia, forniremo l'assistenza necessaria a un costo ragionevole. Richiediamo che i prodotti accettati per la riparazione siano puliti correttamente secondo le nostre istruzioni per la cura. Si prega di inviare il prodotto o il componente che richiede la riparazione (ad esempio, il tetto della tenda), con fattura d'acquisto, insieme a una descrizione del problema. Per assistenza e riparazioni, contattare DifflyOutdoor via e-mail: info@difflyoutdoor.com.

La garanzia limitata di 2 anni si applica a tutti i componenti della tenda tra cui base, pali in alluminio, scala, tessuto e cuciture



ORA SEI PRONTO A PARTIRE

explore, rest, repeat.

